NTT DoCoMo

FOMA® D705i

ISSUE DATE: '08.1

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書

かんたん検索／目次／注意事項
ご使用前の確認
電話／テレビ電話
電話帳
音／画面／照明設定
あんしん設定
カメラ
i モード／i モーション／i チャネル
メール
i アプリ
おサイフケータイ／トルカ
ワンセグ
フルブラウザ
データ表示／編集／管理
音楽再生
その他の便利な機能
文字入力
ネットワークサービス
パソコン接続
海外利用
付録／外部機器連携／困ったときには
索引／クイックマニュアル

ドコモ　W-CDMA方式

このたびは、「FOMA D705i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
FOMA D705iは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容（電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど）は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDメモリーカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink を利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- お客様は SSL をご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しています。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA 端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1. 「安全上のご注意」を確認しましょう（☛P12）
2. 電池パックをセットし、充電しましょう（☛P35、P36）
3. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう（☛P39、P40、P42）
4. 本体のキーなどの役割を確認しましょう（☛P24）
5. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう（☛P27）
6. メニューの操作方法を確認しましょう（☛P30）
7. 電話のかけかた／受けかたを確認しましょう（☛P44、P55）

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
●「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード
（http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html）
※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

さまざまな検索方法で、知りたい機能や操作方法を探せます。

「索引」から探す　P436

機能名やサービス名から探します。

▶ 次ページで詳しく説明

「かんたん検索」から探す　P4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

▶ 次ページで詳しく説明

「表紙インデックス」から探す　表紙

表紙のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

▶ 次ページで詳しく説明

「目次」から探す　P6

目的別の章に分類された目次から探します。

「主な機能」から探す　P8

D705iの特徴的な機能や新機能から探します。

「メニュー一覧」から探す　P386

FOMA D705i の画面に表示されるメニューおよびお買い上げ時の設定内容を一覧表でまとめています。

「クイックマニュアル」を利用する　P442

よく使う機能の操作方法を記載しています。また、「クイックマニュアル（海外利用編）」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。本書から切り離してお使いください。

- この「FOMA D705i取扱説明書」の本文中においては、「FOMA D705i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要となります。
  microSDメモリーカードについて☛P280
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応ｉアプリ」を「おサイフケータイ対応ｉアプリ」と記載しております。
- ディスプレイに表示される画面デザインなどは、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの中から、FOMA端末の色に合わせて初期設定されています（トータルコーディネイト設定☛P101）。本書では、主にトータルコーディネイト設定が「フォレスター」、カラーテーマ設定が「ライトホワイト」の場合で説明しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

「マイピクチャ」の記載ページを探すときを例に説明します。

「索引」から探すとき

あらかじめ機能名やサービス名がわかっているときは索引から探します。

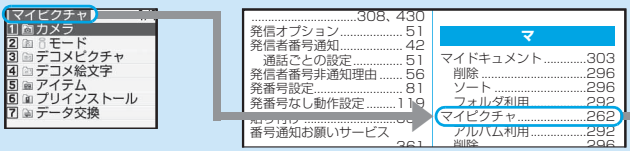

「かんたん検索」から探すとき

かんたん検索では、よく使う機能や知っていると便利な機能を簡単に探せます。

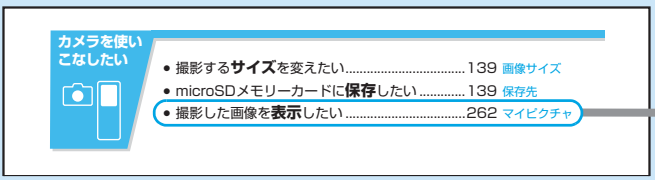

「表紙インデックス」から探すとき

表紙→章扉（章の最初のページ）→機能の記載ページという順で探します。

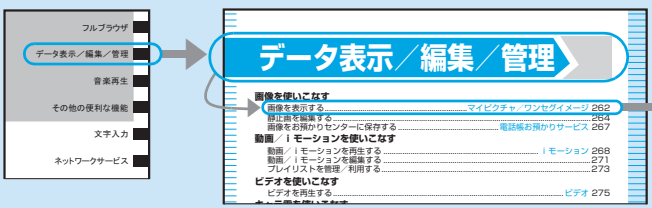

● 本書に掲載されている画面・イラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
● 本書では、キーの表記を省略しています。

実際のキー	本書での表記
おもてうら	0

・本体の色によってキーの文字の書体が異なります。
（例：7PQRS、7PQRS）

● 本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表　記	意　味
MENU 0 ▶ ● ▶ 端末暗証番号を入力	待受画面で MENU 0 を押した後、● を押す。続けて、端末暗証番号を入力し、● を押す。

タイトル、機能名
機能名は索引に記載されています。

機能の概要や操作するときに気をつけること

操作手順

おしらせ
本書では以下のように分類して表記しています。
● ：その他の操作方法
● ：注意事項
● ：機能に関する詳細説明

コラム
知っておくと便利な情報など

ページはサンプルです。本文中のページとは異なります。

● 特に断りがない限り、待受画面からの操作手順を記載しています。
● 操作手順は、主にノーマルメニュー（シンプルメニューを除く）のショートカット操作で説明しています。操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法を記載しています。
● 本書では、（スピードセレクター）で項目にカーソルを合わせる操作を、「選ぶ」と表記しています。
入力欄に文字を入力する操作においては、最後に（決定キー）を押す操作を省略しています。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

- **電話番号**を知らせたい／知られたくない……42 発信者番号通知
- 通話を**保留**したい……46 通話中保留
- 音声電話通話中にテレビ電話に**切り替えたい**……47 テレビ電話切り替え
- 相手の**声の音量**を変えたい……57 受話音量

出られない電話にこうしたい

- 電話に出ないで**保留**したい……58 応答保留
- **通話を控える**必要があることを伝えたい……59 公共モード(ドライブモード)
  ……60 公共モード (電源OFF)
- **用件**を録音／録画したい……61 伝言メモ

メロディやイルミネーションを変えたい

- **着信音の音量**を変えたい……58 着信音量
- 着信**相手ごとに**着信音などを変えたい……72 電話帳別着信設定
- **着信音**を変えたい……87 音の設定
- **キーを押したとき**の音を消したい……89 キー確認音
- 着信を**振動**でも知りたい……90 バイブレータ設定
- **マナーモード**にしたい……91 マナーモード
- 着信時の照明の**色**や**点灯パターン**を変えたい…104 イルミネーション設定

画面表示を変えたい／知りたい

- 画面の**マーク**（アイコン）の意味を知りたい……27 ディスプレイの見かた
- メニューの**表示を切り替え**たい……30 メニューの選択方法
- **待受画面**（壁紙）を変えたい……92 待受画面設定
- 待受画面に**カレンダー**を表示させたい……95 カレンダー
- **文字の大きさ**を変えたい……105 文字サイズ設定

メールを使いこなしたい

- **デコメール**を送りたい……172 デコメール
- **画像**を送りたい……175 添付ファイル
- メールを自動で**振り分けて保存**したい……195 メール振り分け設定

カメラを使いこなしたい

- 撮影する**サイズ**を変えたい……139 画像サイズ
- microSDメモリーカードに**保存**したい……139 保存先
- 撮影した画像を**表示**したい……262 マイピクチャ

安心して電話を使いたい

- 電話帳の内容を**知られたくない**……82 シークレット属性
- 紛失したときなど、離れたところから**FOMA端末をロック**したい……111 おまかせロック※1
- 番号非通知の電話を**受けたくない**……119 発番号なし動作設定
- 電話帳にない人からの電話を**受けたくない**……120 メモリ登録外着信拒否
- 万一のデータ消失に備え**電話帳などを保存**しておきたい……121 電話帳お預かりサービス※2

※1：有料サービスです。
※2：お申し込みが必要な有料サービスです。

ワンセグを使いこなしたい

- **ワンセグ**を見たい……242 ワンセグ視聴
- **映像や音声**の設定を変えたい……243、251
- ワンセグの視聴や録画を**予約**したい……245 予約リスト
- ワンセグを**録画**したい……250 ワンセグ録画

こんなこともできます

- **電池**を長持ちさせたい……98 照明設定
- QRコードや**バーコード**を取り込みたい……140 バーコードリーダー
- **microSDメモリーカード**を使いたい……280 microSDメモリーカード
- **赤外線**で情報をやり取りしたい……297 赤外線通信
- **音楽**を聴きたい……308 音楽再生
- **目覚まし**として使いたい……322 目覚まし
- **電卓**として使いたい……339 電卓
- **海外**で携帯電話を使いたい……376 海外利用
- **最新のソフトウェア**にしたい……421 ソフトウェア更新
- **セキュリティ**を最新の状態にしたい……427 スキャン機能

● よく使う機能などの操作方法をクイックマニュアルとしてご案内しています。☛P442

目次

本書の見かた／引きかた 1
かんたん検索 4
FOMA D705iの主な機能 8
D705iを使いこなす！ 10
安全上のご注意（必ずお守りください） 12
取り扱い上のご注意 18
知的財産権 20
本体付属品および主なオプション品 22

ご使用前の確認 P23
各部の名称と機能　ディスプレイの見かた　メニューの選択方法
FOMAカードの使いかた　電池パックの取り付け／取り外し
充電　電源ON／OFF　初期設定　日付時刻設定　発信者番号通知
自局番号　など

電話／テレビ電話 P43
かけかた　リダイヤル／着信履歴　着もじ　WORLD CALL
受けかた　エニーキーアンサー設定　受話音量　着信音量
応答保留　公共モード（ドライブモード／電源OFF）　伝言メモ
キャラ電の利用　テレビ電話動作設定　など

電話帳 P69
電話帳登録　グループ設定　電話帳検索　電話帳修正　電話帳削除
シークレット属性　クイックダイヤル　直デン　など

音／画面／照明設定 P85
音の設定　音量設定　バイブレータ設定　マナーモード
待受画面設定　電話発着信画像設定　メール送受信画像設定
照明設定　メニュー設定　トータルコーディネイト設定
きせかえツール　マチキャラ設定　イルミネーション設定
不在着信お知らせ　時計表示設定　バイリンガル　など

あんしん設定 P107
暗証番号　端末暗証番号変更　PINコード　オールロック
おまかせロック　セルフモード　パーソナルデータロック
ダイヤル発信制限　プライバシーモード　プロテクトキーロック
シークレットモード　電話帳お預かりサービス　など

カメラ P123
静止画撮影　動画撮影　サウンドレコーダー　撮影／録音時設定
バーコードリーダー　など

i モード／i モーション／i チャネル P143
i モードとは　サイト表示　i モードパスワード変更
インターネット接続　ブックマーク　画面メモ
各種データのダウンロード　i モード設定　メッセージR/F
証明書操作　i モーションとは　i モーションの取得
i チャネルとは　など

メール P169
i モードメール作成・送信　デコメール　添付ファイル
i モードメール受信　i モード問合せ
添付ファイル表示・再生・保存　メールBOXの操作　メール設定
チャットメール作成・送信　SMS作成・送信　など

i アプリ P209
i アプリとは　ダウンロード　i アプリ起動　i アプリ待受画面
など

おサイフケータイ／トルカ	P227	おサイフケータイとは　iCお引っこしサービスとは おサイフケータイ対応ｉアプリ起動　トルカとは　トルカ取得 トルカ表示　ICカードロック　など
ワンセグ	P237	ワンセグとは　チャンネル設定　ワンセグ視聴　番組表 予約リスト　録画　など
フルブラウザ	P253	フルブラウザ　フルブラウザ設定
データ表示／編集／管理	P261	画像表示／編集　動画／ｉモーション再生／編集　ビデオ キャラ電　マチキャラ　メロディ再生　microSDメモリーカード 赤外線通信　iC通信　PDF対応ビューア　など
音楽再生	P307	ミュージックプレーヤー　音楽データ保存　など
その他の便利な機能	P319	マルチアクセス　マルチタスク　スライド編集設定 自動電源ON／OFF設定　お知らせタイマー　目覚まし スケジュール帳　セレクトメニュー　スピードメニュー 自局番号　音声メモ／動画メモ　通話時間／通話料金　電卓 メモ帳　電子辞典　デ漢字　スイッチ付イヤホンマイク 各種設定リセット　データー括削除　など
文字入力	P347	文字入力　入力設定　かな入力方式　定型文登録　文字コピー 区点コード入力　単語登録　ダウンロード辞書　スロット入力方式
ネットワークサービス	P357	留守番電話サービス　キャッチホン　転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス　番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス　英語ガイダンス　遠隔操作設定 マルチナンバー　2in1　など
パソコン接続	P369	データ通信　ATコマンド　など
海外利用	P375	国際ローミング（WORLD WING）の概要 利用できるサービス　利用前の確認　電話をかける／受ける ネットワークサーチ設定　など
付録／外部機器連携／困ったときには	P385	メニュー一覧　文字割り当て一覧　オプション・関連機器 故障かな？と思ったら　エラーメッセージ一覧 保証とアフターサービス　ソフトウェア更新　スキャン機能 主な仕様　など
索引／クイックマニュアル	P435	索引　クイックマニュアル　クイックマニュアル（海外利用編）

FOMA D705iの主な機能

FOMAは、第三世代移動通信システム（IMT-2000）の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

iモードだからスゴイ！

iモードは、iモードのサイト（番組）やiモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

iモードメール／デコメール／デコメ絵文字

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトもしくは10個までファイル（JPEG、トルカ、PDFデータなど）を添付できます。☛P175
また、デコメール／デコメ絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたり、画像や動く絵文字を挿入できます。☛P172

メガiアプリ／iアプリDX ☛P210

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりできます。大容量のメガiアプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。
さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどiモード端末内の情報と連動することで、よりiアプリの楽しみかたが広がります。

国際ローミング ☛P376

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます（3Gエリアのみ対応）。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

着うたフル®／うた・ホーダイ／ビデオクリップ

1曲まるごと楽曲をダウンロードできる着うたフル®や、ケータイ1つで定額で好きな曲を好きなだけ楽しめるうた・ホーダイに対応。☛P308
また、10Mバイトまでのiモーションに対応しているので1曲まるごとのミュージッククリップなどを楽しめるビデオクリップにも対応しています。
☛P164
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

おサイフケータイ／トルカ ☛P228、P229

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしています。
また機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iC お引っこしサービス」にも対応しています。
トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能な電子カードで、メールや赤外線通信を使って簡単に交換できます。

きせかえツール ☛P102、P155

iモードからお気に入りのキャラクタの画面などをダウンロードして、待受画面やメニュー画面などを一括して変更できます。

多彩な機能

高精細、大画面ディスプレイ

240×400ドット、約3.0インチの大型TFT液晶を搭載。細かい画像や文字などを大画面で美しく表示します。

明るさコントロール ☛P98、P251

照度センサーで周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを自動的に切り替えたり、キーの照明を点灯／消灯できます。

スピードセレクター ☛P25

画面のスクロールや項目選択がすばやく行えます。

直デン ☛P84

あらかじめ電話帳に登録済みのよく使う電話番号、メールアドレスを直デンに登録しておくと、簡単に電話をかけたり、メールを送信できます。
- 最大8件まで登録できます。

デ漢字 ☛P342

書きかたが分からない漢字などを調べられます。特大フォントで表示されるので、画数が多くても確認できます。
全角・半角を問わず16文字まで入力できます。

カメラ搭載 ☛P124

最大SXGA（960×1280）の静止画を撮影できます。最大10倍ズームのほか、接写やフレーム付き撮影、連続撮影など、さまざまな撮影方法を選択できます。
- 有効画素数約130万画素（最大記録画素数約120万画素）

マチキャラ ☛P104、P155

動き回るキャラクタを待受画面などに表示できます。マチキャラは対応サイトからダウンロードできます。

microSDメモリーカード対応 ☛P280

- 撮影した静止画や動画などを保存したり、ワンセグの番組を録画（☛P250）できます。
- FOMA端末内の画像、メロディ、電話帳、メールなどをmicroSDメモリーカードにバックアップできます。
- FOMA端末とパソコンを、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01（別売）で接続すれば、FOMA端末に挿入したmicroSDメモリーカードをパソコンの外部メモリとして利用できます。

スピードメニュー ☛P333

ワンセグ、ミュージックプレーヤー、フルブラウザ、カメラを声で呼び出し、すばやく利用できます。

オンリービュー ☛P99

ディスプレイのコントラストを調整し、まわりの人から画面表示を見にくくします。のぞき見を防止でき、大切なプライバシーを保護できます。

電子辞典 ☛P341

便利な国語、和英、英和辞典を搭載しています。

あんしん設定

おまかせロック ☛P111

FOMA端末を紛失した際に、お申し出により、そのFOMA端末へロックをかけられ、解除もできます。お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。
- おまかせロックは有料サービス※1です。
  ※1：ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。
- ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでご了承ください。

電話帳お預かりサービス ☛P121

FOMA 端末の電話帳、画像、メールをお預かりセンターに保存し、FOMA 端末の紛失時などにお預かりセンターに保存したデータを新しいFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理でき、編集したデータをFOMA端末に反映することも可能です。
電話帳お預かりサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては『ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）』を、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。
- 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス（有料）※1☛P358
- 転送でんわサービス（無料）※1☛P360
- SMS（無料）☛P203
- キャッチホン（有料）※1☛P359
- 迷惑電話ストップサービス（無料）☛P361
- デュアルネットワークサービス（有料）※1 ☛P361
- 2in1（有料）※1☛P364

※1：お申し込みが必要です。

D705iを使いこなす！

D705iの多彩なビジュアルコミュニケーションを紹介します。

テレビ電話

離れた相手の映像を見ながら通話できます。相手の画面にはキャラ電のキャラクタが表示されます。また、カメラ画像に切り替えて周囲の風景などの映像を相手の画面に表示できます。

自分の画面

相手の画面

相手の画面に表示する画像（キャラ電／静止画）は変更できます。☛P66

相手の画面

相手の映像を見ながら通話できます。☛P45、P55
キャラ電のキャラクタが相手の画面に表示されます。

周囲の映像を相手の画面に表示できます。☛P64

2in1

1つの携帯電話で、2つの電話番号・2つのメールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。電話帳やメールBOX、発着信履歴、待受画面なども1台で「Aモード」「Bモード」に分けて別々に管理できるほか、A・B両モードを同時に管理できる「デュアルモード」で利用することもできます。☛P364
※2in1はお申し込みが必要な有料サービスです。

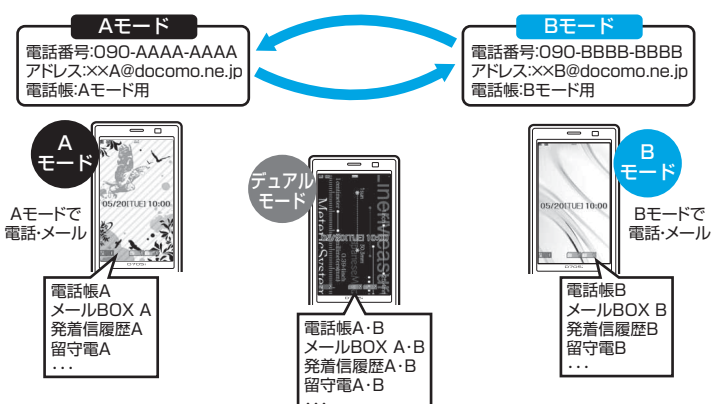

着もじ

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッセージを表示させることができます。着信側はメッセージを見て相手の用件、気持ちを事前に知ることができます。☛P50

相手の画面

ワンセグ

大画面で、ワンセグ（モバイル機器向け地上デジタルテレビ放送）が楽しめます。番組の視聴／録画予約や、データ放送を利用できます。☛P238

i チャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。☛P166
※ i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。

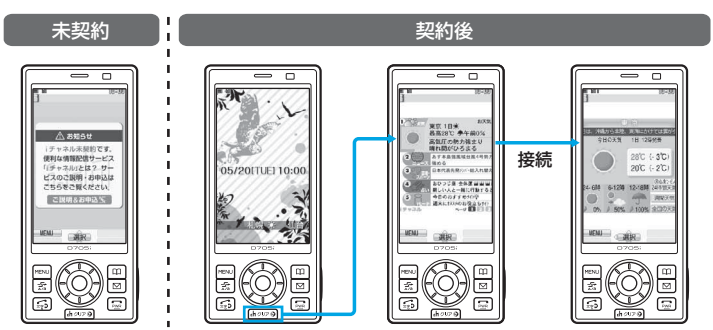

ミュージックプレーヤー

- 音楽を1曲まるごとダウンロードできる着うたフル®、CDからの取り込みや豊富な音楽配信サイトを活用できるWindows Media Audio（WMA）に対応しています。取り込んだ音楽はミュージックプレーヤーで再生します。☛P308

ミュージックプレーヤー

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- **次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。**

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- **次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。**

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- **「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。**

FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードの取り扱いについて（共通）.....P12
FOMA端末の取り扱いについて P14
電池パックの取り扱いについて P15
オプション品（AC アダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ）の取り扱いについて P16
FOMAカードの取り扱いについて P17
医用電気機器近くでの取り扱いについて P17

FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードの取り扱いについて（共通）

⚠危険

禁止

火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。
また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

分解禁止

分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。
火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

水濡れ禁止

濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

指示

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ（充電器含む）は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック　D10
卓上ホルダ　D16
FOMA ACアダプタ　01／02
FOMA DCアダプタ　01／02
FOMA 乾電池アダプタ　01
FOMA 補助充電アダプタ　01
FOMA 充電機能付USB接続ケーブル　01
FOMA 海外兼用ACアダプタ　01

- その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

⚠警告

禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ（充電器含む）、FOMA カードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA 端末、アダプタ（充電器含む）の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

禁止

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。

また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください（ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）。

指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜く。
2. FOMA端末の電源を切る。
3. 電池パックを FOMA 端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

⚠注意

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

故障の原因となります。

指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

指示

FOMA端末をアダプタ（充電器含む）に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらｉアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタ（充電器含む）の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告

禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与える場合があります。

禁止

エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所に FOMA 端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止

医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。

FOMA 端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

禁止

FOMA端末内のFOMAカード挿入口やmicroSDメモリーカードスロットに、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。

指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

指示

ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。
また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。
また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。

指示

屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、アンテナを収納し、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。

指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

- ご注意いただきたい電子機器の例
  補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
  植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した FOMA 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

⚠注意

禁止

アンテナ、ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。
本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止

人の多い場所では、使用しないでください。
アンテナが他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。

禁止

アンテナが破損したまま使用しないでください。
肌に触れるとやけどや、けがなどの事故の原因となります。

禁止

磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

禁止

FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。

禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。
液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

禁止

着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。

指示

自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。
安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所		素　材	表面処理
スピードセレクター		ポリカーボネート	アルミ蒸着
MENU		ABS樹脂	クロムメッキ
本体の外周		ポリカーボネート・ABS樹脂	スズ蒸着
ワンセグアンテナの金属部分	上部／中部	黄銅	クロムメッキ（下地ニッケル）
	下部	ステンレス	ー
	ベース部分	黄銅	クロムメッキ（下地ニッケル）

指示

FOMA端末を閉じる際は、指や手のひら、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となります。

指示

ワンセグを視聴するときは、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。

電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表　示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険

禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

つづく▶

禁止

電池パックを FOMA 端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示

電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

⚠警告

禁止

落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用をやめてください。
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

指示

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

⚠注意

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。
電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。

指示

電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。
皮膚に傷害を起こす原因となります。

オプション品（ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ）の取り扱いについて

⚠警告

禁止

アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。

禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電の原因となります。

禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。
プラスアース車には使用しないでください。
火災の原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ（充電器含む）には触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

禁止

コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

禁止

充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、充電器および卓上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

禁止

アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

濡れ手禁止

濡れた手でアダプタ（充電器含む）のコード、コンセントに触れないでください。
感電の原因となります。

指示

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。
ACアダプタ：AC100V
DCアダプタ：DC12V・24V
（マイナスアース車専用）
海外で利用可能なACアダプタ：AC100V～240V
（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。

指示

アダプタ（充電器含む）をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。

電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜いて行ってください。
感電の原因となります。

FOMAカードの取り扱いについて

⚠注意

指示

FOMAカード（IC部分）を取り外す際は切断面にご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

本記載の内容は『医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針』（電波環境協議会）に準ずる。

⚠警告

指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
- 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。

つづく▶

指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA 端末の電源を切るようにしてください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- 水をかけないでください。
  FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れなどによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。
  なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
  ・FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
  ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
  端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
  多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。
  また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- FOMA端末、アダプタ（充電器含む）、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
  傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
  温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
  故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
  素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

● 通常はイヤホンマイク端子カバー、外部接続端子キャップ、microSDメモリーカードスロットカバーをはめた状態でご使用ください。
ほこり、水などが入り、故障の原因となります。
● リアカバーを外したまま使用しないでください。
電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
● FOMA端末のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。
FOMA端末を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、故障、破損の原因となります。
● microSDメモリーカードの使用中は、microSDメモリーカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。

電池パックについてのお願い

● 電池パックは消耗品です。
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
● 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
● 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
● 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
● 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
● 電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでください。
電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

アダプタ（充電器含む）についてのお願い

● 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
● 次のような場所では、充電しないでください。
・湿気、ほこり、振動の多い場所
・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
● 充電中、アダプタ（充電器含む）が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
● DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
● 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
● 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。
● 卓上ホルダのスタンドを収める場合は、指やアダプタ（充電器含む）のコードなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

● FOMAカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
● 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
● 他のICカードリーダー／ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
● IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
● お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
● 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
● 極端な高温・低温は避けてください。
● ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
● FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。
● FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。
● FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
故障の原因となります。

FeliCaリーダー／ライターについて

● FOMA端末のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
● 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク（㊣）」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。
FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。
技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

つづく▶

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。
やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

● FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。
FOMA端末のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「mova」「i モーション」「i モード」「i アプリ」「i ショット」「i メロディ」「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「WORLD WING」「着モーション」「デコメール」「Vライブ」「i エリア」「おサイフケータイ」「パケ・ホーダイ」「キャラ電」「i アプリDX」「デュアルネットワーク」「トルカ」「マルチナンバー」「DCMX」「ファミリーワイドリミット」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「ビジュアルネット」「i チャネル」「iD」「iCお引っこしサービス」「FirstPass」「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」「公共モード」「メッセージF」「着もじ」「きせかえツール」「マチキャラ」「IMCS」「OFFICEED」「2in1」「うた・ホーダイ」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「i-αppli」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴ「直デン」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2008 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- microSDロゴは商標です。
- 「マルチタスク／Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Java及びJavaに関連するすべての商標は、米国及びその他の国において米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- 「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- その他、本文中に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash®Lite™ および Adobe® Reader® テクノロジーを搭載しています。
Flash Lite copyright© 1995-2008 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.
Adobe Reader copyright© 1984-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Flash、Flash Lite および Reader は、Adobe Systems Incorporated

（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Clientを搭載しています。

NetFront

Copyright© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFront は、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ＦｅｌｉＣａは、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。
  ＦｅｌｉＣａは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual/AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において、以下に記載する場合のみ使用することが認められています。
  - ・MPEG-4 Visual/AVC の規格に準拠する動画を記録する場合
  - ・個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録された MPEG-4 Visual/AVC の規格に準拠する動画を再生する場合
  - ・MPEG LAよりライセンスを受けたプロバイダから入手されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,504,773	5,109,390
5,535,239	5,267,262	5,600,754
5,416,797	5,490,165	5,101,501
5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109
5,506,865	5,228,054	5,544,196
5,337,338	5,657,420	5,710,784
5,778,338		

- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® は株式会社エイチアイの登録商標です。

- symbian

本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian 関連の商標およびロゴは Symbian Software Ltd の商標または登録商標です。
©1998-2008 Symbian Software Ltd. All rights reserved.

- 「明鏡モバイル国語辞典」「Ｇモバイル英和辞典」「Ｇモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。
- 「ケータイ！日本語テスト」は、株式会社ジャストシステムおよび株式会社アスクの著作物です。収録されている「明鏡クイズ」は、北原保雄監修・大修館書店編集の著作物です。
- FlashFX® is a registered trademark of DATALIGHT, Inc.
  FlashFX® Copyright 1998-2008 DATALIGHT, Inc.
  U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156
  FlashFX® ProTM is a trademark of DATALIGHT, Inc.
  DATALIGHT® is a registered trademark of DATALIGHT, Inc.
  Copyright 1989-2008 DATALIGHT, Inc.,All Rights Reserved.
- 本書では各 OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
  - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - ・Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
- コンテンツ所有者は、著作権を含む知的財産権を保護する目的で、Windows Media デジタル著作権管理技術(WMDRM) を使用します。本製品は、WMDRM が保護するコンテンツにアクセスするために WMDRM ソフトウェアを使用します。当該 WMDRM ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ所有者が Microsoft に対して、保護されたコンテンツを WMDRM で再生またはコピーする WMDRM ソフトウェアの機能を無効にするよう要請することがあります。無効にされた場合でも、保護されていないコンテンツは影響を受けません。保護されたコンテンツのライセンスをダウンロードする場合、お客様は Microsoft がライセンスに失効リストを含む可能性があることに同意したものとします。コンテンツ所有者は、お客様がコンテンツにアクセスする前に、WMDRM のアップグレードを要請することがありますが、もし、アップグレードを行わない場合、お客様はアップグレードが必要なコンテンツにアクセスできなくなります。
  本製品は、特定のマイクロソフトの知的財産権によって保護されています。そのように保護されている技術をマイクロソフトからライセンスを得ることなく本製品以外で使用あるいは配布することは禁止されています。

本体付属品および主なオプション品

本体付属品

FOMA D705i（保証書、リアカバーD22含む）

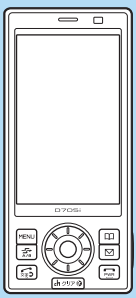

取扱説明書（本書）

クイックマニュアル記載
☛P442

FOMA D705i用CD-ROM

PDF版「パソコン接続マニュアル」と「区点コード一覧」を収録

電池パックD10

主なオプション品

FOMA ACアダプタ01／02（保証書、取扱説明書付き）

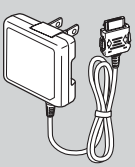

卓上ホルダD16（取扱説明書付き）

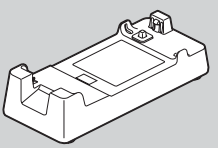

• その他のオプション品について☛P407